

Okna jsou vyráběna z materiálu, na který působí teplotní změny. Proto se může stát, že je potřeba občas seřídít křídla. Seřízení se provádí zejména tehdy, pokud křídla v některých místech výrazně dosedají na rám - "drhnou". Nižší uvádíme základní seřízení, které je schopný provést zákazník sám. Slouží k tomu přiložený klíč.

Problém:
Křídlo drhne dole



Řešení:
Otočení doleva - posun křídla nahoru.
! Pozn.: Před započítím seřizování vysuňte nahoru krytku pantu.




Problém:
Křídlo drhne nahoře



Řešení:
Otočení doprava - posun křídla dolů.
! Pozn.: Před započítím seřizování vysuňte nahoru krytku pantu.




Problém:
Křídlo drhne dole a nahoře nad klikou

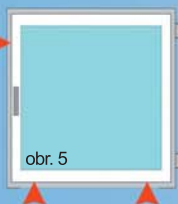

Řešení:
Stavěcí šroub více zašroubovat případně postupovat dle obr. 2




Problém:
Křídlo drhne na straně kliky

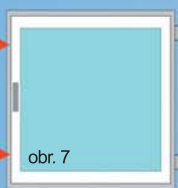

Řešení:
Posun křídla od kliky - seřizovací šroub více zašroubovat




Problém:
Křídlo drhne na straně pantů

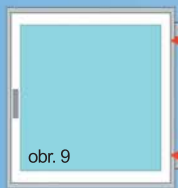

Řešení:
Posun křídla. Seřizovací šroub více odšroubovat



Problém:
Klika nejde plně uzavřít, křídlo je příliš posunutě k pantové straně
Příčina:
Pojistka na obr. 12 nedosedá na protikus na rámu

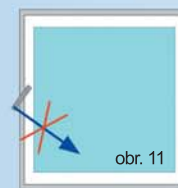

Řešení:
Postup podle obr. 10 případně dle obr. 2



Seřízení přitlaku oken



Uzavírací body vykreslené na obr. 13 a 14 můžete pootočit (např. klíčem č. 10) a tím zvýšíte přitlak křídla na rám. Doporučuje se pouze v případě, že křídlo není dostatečně přitlačeno k rámu.

Detail uzavíracích bodů a nastavení přitlaku
obr.č. 14



minimální přitlak

střední přitlak

maximální přitlak
(Doporučeno pouze výjimečně zejména u velkých křidel.)


Mazání uzavíracích bodů. (Nutná údržba - podmínka prodloužené záruky).

Pro dlouhou životnost kování je vhodné, aby pohyblivé části kování byly vhodně ošetřeny. Části kování vyznačené na obr. 13 minimálně jedenkrát ročně očistíte od staré vazelíny a naneste novou.


Postup: Zjistěte kde na křídle jsou uzavírací body (pohybují se při pohybu klikou) Otfete drážku, která vymezuje jejich pohyb od staré vazelíny. Aby jste otřeli vazelínu i pod uzavíracím bodem, pohněte s klikou. Naneste novou vazelínu po celé délce drážky.

Základní seřízení dveří


Seřízení polohy křídla u vchodových dveří by mělo být provedeno u všech pantů!

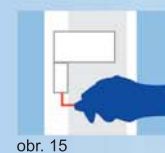

Výškové seřízení:
Spodní krytku rámového dílu sejmout, dveřní křídlo lze nastavit od základní pozice o +1/+5mm.

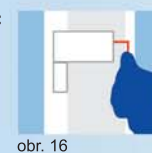

Stranové seřízení:
Stranovou krytku sejmout (bez uvolnění zajišťovacího šroubul!). Stranové seřízení o +/-5mm.

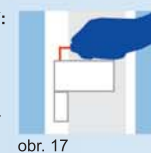

Seřízení přitlaku:
Horní krytku rámového dílu sejmout, přitlak lze nastavit od základní pozice o +/- 2mm.